

1 Internetrufnummern in FRITZ!Box einrichten

1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Telefonie".
2. Klicken Sie im Menü "Telefonie" auf "Eigene Rufnummern" (siehe Abb. 1).
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Anschlusseinstellungen" (siehe Abb. 2).



Abb. 2

4. Wählen Sie in der Ausklappliste unter "Standortangaben" Ihr Land aus.
5. Tragen Sie bei "Landesvorwahl" ins erste Feld die führenden Nullen und ins zweite Feld die Landeskennzahl ein (für Deutschland "00" und "49", siehe Abb. 3)
6. Tragen Sie bei "Ortsvorwahl" ins erste Feld die führende Null und ins zweite Feld die Ortskennzahl ein (für Dingolfing "0" und "8731", siehe Abb. 3).
7. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen".

Standortangaben

Land	Deutschland ▼	
Landesvorwahl	00	49
Ortsvorwahl	0	8731

Abb. 3

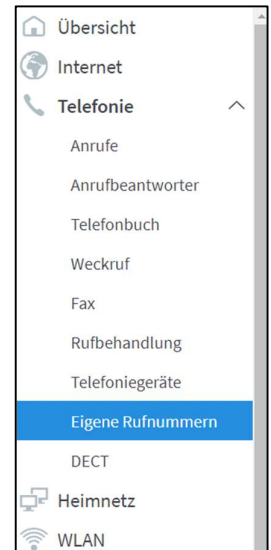


Abb. 1

2 VLAN-ID für Internettelefonie eintragen

1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Telefonie".
2. Klicken Sie im Menü "Telefonie" auf "Eigene Rufnummern" (siehe Abb. 1).
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Anschlusseinstellungen" (siehe Abb. 2).
4. Klicken Sie im Abschnitt "Telefonieverbindung" auf "Einstellungen ändern".
5. Klicken Sie auf "Verbindungseinstellungen für DSL/WAN" (siehe Abb. 4).
6. Aktivieren Sie die Option "VLAN für Internettelefonie wird benötigt" (siehe Abb. 4).

Verbindungseinstellungen für DSL/WAN ▲

☒ VLAN für Internettelefonie wird benötigt

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Diese erhalten Sie von Ihrem Internettelefonieanbieter.

Abb. 4

7. Tragen Sie in das Eingabefeld "VLAN-ID" die 6 ein.
8. Aktivieren Sie die Option "Für Internettelefonie eine separate Verbindung nutzen (PVC)".
9. Wählen sie "Nein" aus (siehe Abb. 5).

10. Aktivieren Sie die Option "IP-Adresse automatisch über

☒ Für Internettelefonie eine separate Verbindung nutzen (PVC)

Die erforderlichen Angaben für die separate Telefonieverbindung erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.
Werden Zugangsdaten benötigt?

☐ Ja

☒ Nein

Wählen Sie diese Option nur dann, wenn Sie für die separate Telefonieverbindung keine Zugangsdaten benötigen.

☒ IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen

☐ IP-Adresse manuell festlegen

Abb. 5

11. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen".

3 Rufnummern einrichten

1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Telefonie".
2. Klicken Sie im Menü "Telefonie" auf "Eigene Rufnummern" (siehe Abb. 1).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Rufnummer".
4. Wählen Sie ggf. die Option "IP-basierter Telefonanschluss" und klicken Sie auf "Weiter".
5. Tragen Sie die Internetrufnummer (Telefonnummer mit Vorwahl) und die Interne Rufnummer (Telefonnummer ohne Vorwahl) ein (siehe Abb. 6).

Anmeldedaten

☒ Internetrufnummer verwenden

Telefonie-Anbieter: Anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**	Anzeigename
08731xxxxxxx	xxxxxxx (z.B. 9383000)	xxxxxxx

Abb. 6

6. Geben Sie unten die Anmeldedaten (Benutzername, Kennwort, Registrar) in die entsprechenden Eingabefelder ein (siehe Abb. 7). Die Daten entnehmen Sie den übersendeten Zugangsdaten.

Zugangsdaten

Benutzername: 08731xxxxxxx

Kennwort: ****

Registrar: sip.stadtwerke-dingolfing.net

Proxy-Server:

STUN-Server:

Abb. 7

7. Gehen sie unten auf weitere Einstellungen und aktivieren die Option "Rufnummer für die Anmeldung verwenden".
8. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen".
9. Danach wird die Registration durchgeführt und entweder das Ergebnis Erfolgreich (grün) oder Fehlerhaft (rot) angezeigt. Bei einem Fehlerhaften Ergebnis überprüfen sie bitte erneut die oben beschriebenen Vorgänge und eingetragenen Daten.